

A. Installasjon av APM

1. Tilkobling:

- APM kommer ferdig koblet for TN nett. Ved tilkobling på IT nett, koble om ihht Figur 1.
- Rogowski sensorkabler kommer i bestemt lengde og skal ikke modifiseres.
- Rogowski sensorkabler monteres på riktig faseleder og retning ihht pil og merking.
- Bruk 3-fas forsyningskabel ilag med medfulgt hurtigkobling for å strømsette APM.

2. Koble til ethernet kabel med aktiv internett forbindelse til WAGO APM (RJ45-plug: ETH1).

3. Kontroller at alle Rogowski sensorkabler er montert på riktig faseleder, i riktig retning og er forsvarlig festet.

4. Påse og kontroller at GRÅ funksjonsbryter i WAGO APM er i den øverste posisjonen: RUN.

5. Strømsett WAGO APM.

6. Kontroller at LED-lys i lysdioden merket «USR» på WAGO APM blinker grønt innen 1-2 minutter.

LED lys beskrivelse: USR lysdiode

GRØNN: Status OK – WAGO APM kommuniserer m/ Zaptec Portal

ORANSJE: Status – Sjekk nettforbindelse – Forsøker å oppnå første kontakt m/ Zaptec Portal

RØD: Status – Offline – Enheten har tidligere vært på nett, men får ikke kontakt m/ Zaptec Portal

7. Ta kontakt med Zaptec Support i ditt hjemland for aktivering.


B. Kontakt Zaptec Support

Zaptec Support trenger følgende informasjon for å kunne aktivere WAGO APM for Pro:

1. Zaptec Portal installasjonsnavn.
2. Mac. Adresse for WAGO APM.
3. Hovedsikring verdi (A), som legges inn i Zaptec Portal installasjon.

FIGUR 1: Omkobling til IT-nett

Kabel «O2» som går imellom N på strømforsyningen, og N-rekkeklemmen, sistnevnte kobling må flyttes over til rekkeklemme for L2 eller L3 for å få spenning til strømforsyningen.

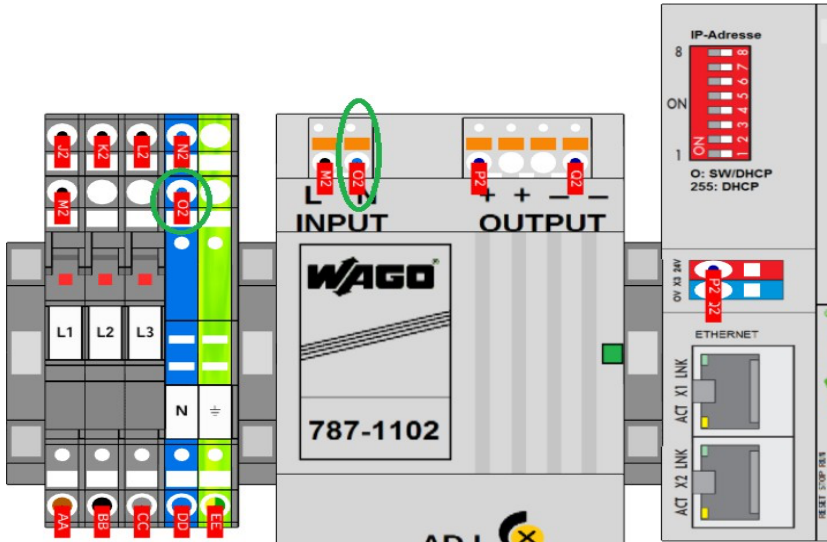

GRÅ funksjonsbryter:
Settes til RUN posisjon

